


Schieferdachhaken

bei Unterkonstruktionen für PV-Anlagen




Montagehinweise

Wir empfehlen, bei der Montage auf Schieferdächern einen Dachdecker hinzuzuziehen, um die Dichtigkeit der Konstruktion sicherzustellen.

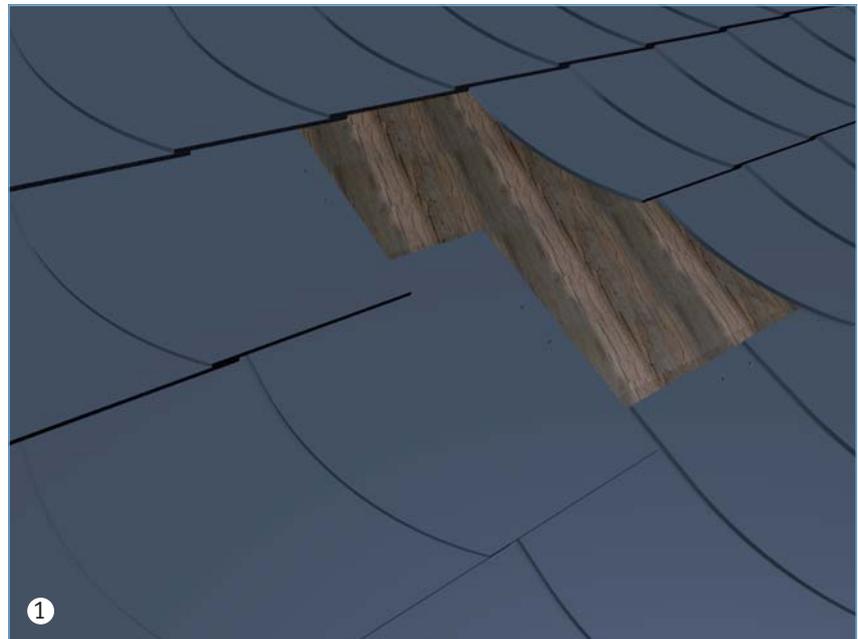


1 Die Dacheindeckung wird an der Stelle, an welcher der Dachhaken eingesetzt wird entfernt.

Schieferdachhaken Montagehinweise

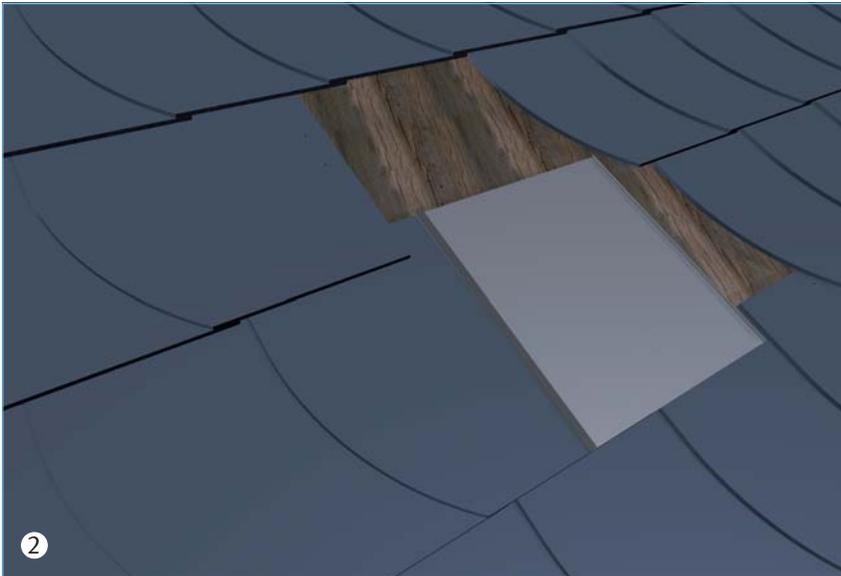

Die entfernte Schieferplatte wird durch das von ALTEC Metalltechnik GmbH oder Ihrem Dachdecker gelieferte Eindeckblech aus Aluminium oder Edelstahl ersetzt. Die Größe muss vor Ort passend zugeschnitten werden. Der nach oben gebogene Rand des Eindeckblechs hält den oberhalb liegenden Schiefer in der entsprechenden Höhe. Das Blech wird mit 2 Schrauben 4×25 mm befestigt. Wir empfehlen, Quellband zwischen Eindeckblech und Schiefer zu kleben.

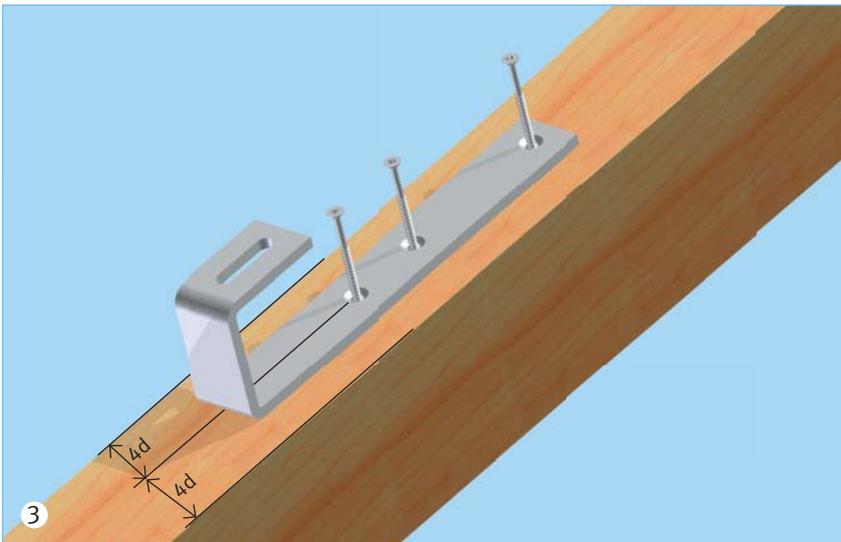


Bei Verwendung von Holzschrauben ist das Vorbohren gemäß Zulassung bzw. statischem Nachweis zu prüfen.

Randabstände nach DIN EN 1995-1-1 beachten:

Links und rechts 4-facher Durchmesser der Holzschraube

Eindrehtiefe:

Sollte den 8-fachen Durchmesser der Holzschraube betragen

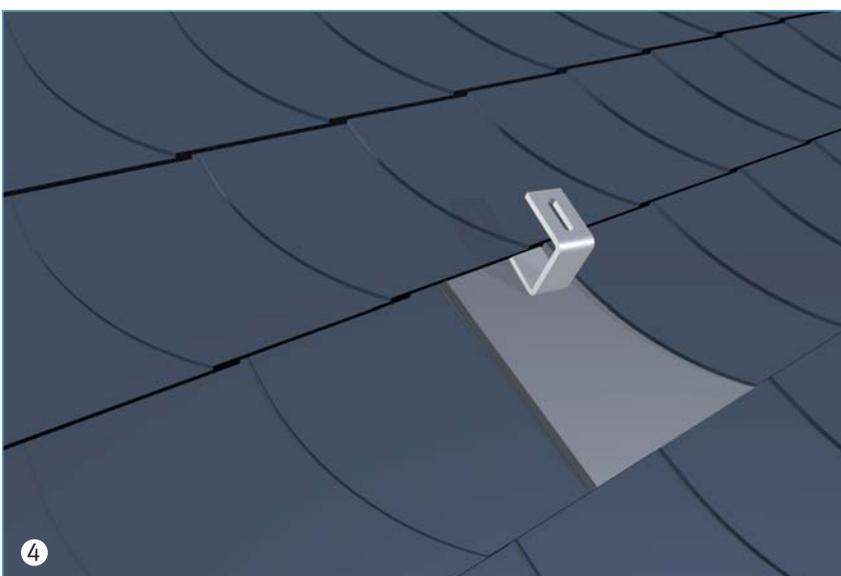

Der Schieferdachhaken wird auf dem Blech mit 3 Senkkopfschrauben 6×80 mm durch die Schalung im Sparren befestigt. Anschließend umliegende Schieferziegel wieder einsetzen.